

Schematy montażowe TURBO

Tabela odsadzeń

L=0

	A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
60/100	90	31	296	90	60	284	90	85	265
80/125	90	31	296	90	60	284	100	99	299
100/150	90	31	296	90	60	284	110	113	333
110/160	90	31	296	90	60	284	110	113	333

L=250

	A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
60/100	90	80	479	90	155	448	90	219	399
80/125	90	80	479	90	155	448	100	233	433
100/150	90	80	479	90	155	448	110	247	467
110/160	90	80	479	90	155	448	110	247	467

L=500



	A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
60/100	90	145	721	90	280	665	90	396	576
80/125	90	145	721	90	280	665	100	410	610
100/150	90	145	721	90	280	665	110	424	644
110/160	90	145	721	90	280	665	110	424	644

L=1000

	A	X	Y	A	X	Y	A	X	Y
60/100	90	274	1204	90	530	1098	90	750	930
80/125	90	274	1204	90	530	1098	100	764	964
100/150	90	274	1204	90	530	1098	110	778	998
110/160	90	274	1204	90	530	1098	110	778	998

* Do kotłów kondensacyjnych Turbo ustnik bez daszka

3. Przewody prowadzone współosiowo w szachcie, pobór powietrza z zewnątrz

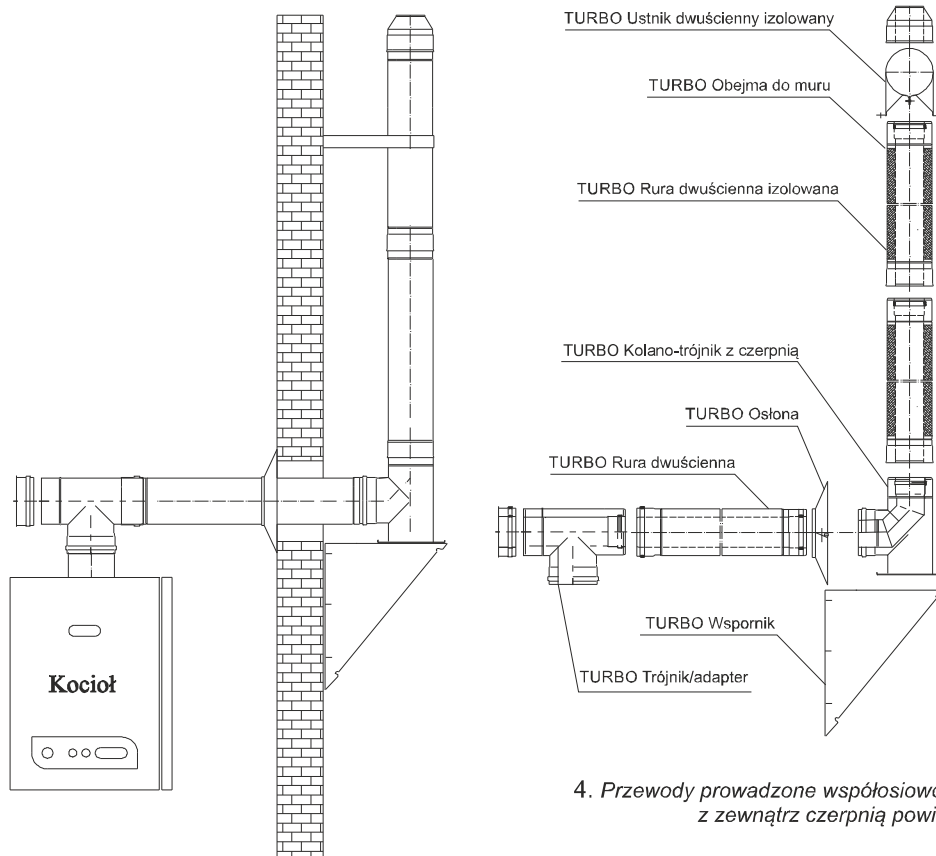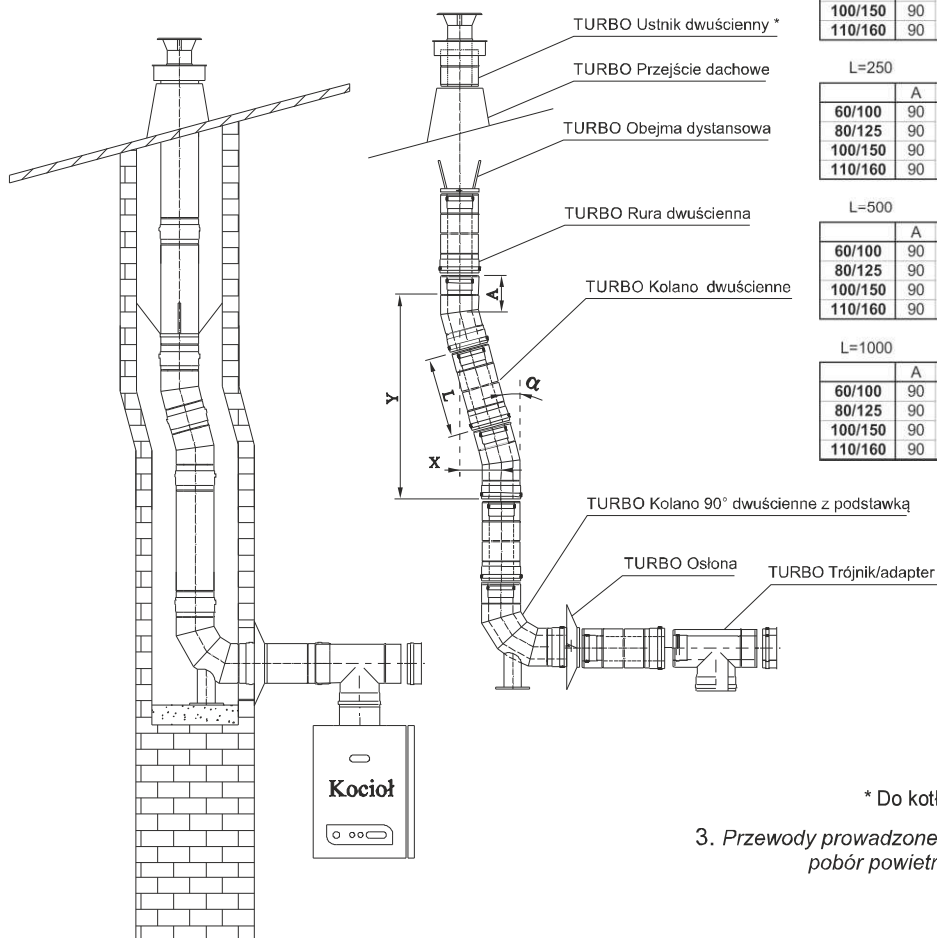

4. Przewody prowadzone współosiowo, pobór powietrza z zewnątrz czerpnię powietrza